

TAB ONE^{5G}



MANUAL DE USUARIO

Índice

Información Importante de Seguridad y Salud	3
Introducción	7
Diseño y Funciones del Dispositivo	7
Configuración Inicial	8
Instalar la Tarjeta SIM/SD	8
Cargar la Batería.....	9
Encender el Dispositivo.....	9
Apagar el Dispositivo	9
Operaciones Básicas	10
Bloquear y Desbloquear la Pantalla	10
Encender la Pantalla y Desbloquearla	10
Pantalla de Inicio	10
Diseño de la Pantalla de Inicio	10
Barra de Estado	11
Íconos Principales de Notificación.....	11
Íconos Principales de Estado	11
Panel de Configuración Rápida.....	12
Abrir el Panel de Configuración Rápida	12
Panel de Notificaciones.....	12
Fondo de Pantalla.....	13
Cambiar el Fondo de Pantalla.....	13
Conectividad.....	13
USB.....	13
Wi-Fi.....	14
Anclaje a Red y Zona Wi-Fi Portátil	14
Anclaje a Red	14
Conectarse a la Zona Wi-Fi	14
Bluetooth.....	14
Vincular Dispositivos Bluetooth	14
Olvidar un Dispositivo Vinculado.....	15
Enviar Información Mediante Bluetooth.....	15
Contactos.....	15
Mensajes	15
Aplicaciones y Entretenimiento	15
Cámara.....	16
Cambiar los Modos de Cámara.....	17
Tomar una Foto	17
Grabar un Video.....	17
Foto	17
Ver Fotos y Videos.....	17
Calendario	17
Agregar un Evento al Calendario	18

Editar un Evento	18
Eliminar un Evento	18
Configuración del Calendario	18
Reloj	18
Configurar la Fecha y la Hora	18
Configurar Alarmas	18
Configuración Útil	20
Sonido	20
Acceder a la Configuración de Sonido	20
Pantalla	20
Acceder a la Configuración de Pantalla	20
Accesibilidad.....	20
Acceder a la Configuración de Accesibilidad.....	20
Seguridad y Privacidad	20
Bloqueo de Pantalla.....	20
Desbloqueo Extendido	21
Seguridad y Emergencia.....	21
Acceder a la Configuración de Seguridad y Emergencia.....	21
Bienestar Digital y Controles Parentales.....	21
Acceder a la Configuración de Bienestar Digital y Controles Parentales	21
Idioma.....	21
Acceder a la Configuración de Idioma.....	21
Teclado	22
Acceder a la Configuración del Teclado	22
Fecha y Hora	22
Acceder a la Configuración de Fecha y Hora	22
Actualizar el Dispositivo	23
Información del Dispositivo	22
Acceder a la Información del Dispositivo.....	22
Apéndice.....	23
Solución de Problemas	23
Aviso y Precauciones de la FCC.....	24
Información para el Consumidor sobre la SAR	24
Información de Derechos de Autor	26

Información Importante de Seguridad y Salud

Al usar este producto, deben seguirse las siguientes precauciones de seguridad. Conserva y sigue todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto. Respeta todas las advertencias incluidas en las instrucciones de funcionamiento del producto. Para reducir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y daños al equipo, sigue cuidadosamente todas las precauciones que se indican a continuación.

Precauciones de Seguridad para una Instalación con Conexión a Tierra Adecuada

Precaución: Este producto incluye un cable USB para conectarse a una computadora de escritorio o portátil. Asegúrate de que tu computadora esté correctamente conectada a tierra antes de conectar este producto a ella. El cable de alimentación de una computadora de escritorio o portátil cuenta con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Este enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado, instalado y conectado a tierra conforme a todos los códigos y ordenanzas locales.

Precauciones de Seguridad para la Fuente de Alimentación

Usa el cargador de batería correcto. El producto debe utilizarse únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de especificaciones eléctricas. Si el producto funciona con batería u otras fuentes de alimentación, consulta las instrucciones de funcionamiento incluidas.

Seguridad Eléctrica

Este producto está diseñado para funcionar con la alimentación proporcionada por la batería o la fuente de alimentación designadas. Cualquier otro uso puede ser peligroso e invalidará cualquier aprobación otorgada a este producto. Este producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion). Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería se manipula de forma incorrecta. No intentes abrir ni reparar la batería. No la desarmes, aplastes, perfores, cortocircuites los contactos o circuitos externos, la deseches en fuego o agua, ni la expongas a temperaturas superiores a 55 °C (131 °F).

Nota: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza de forma incorrecta. Reemplázala únicamente con baterías especificadas. Para reemplazar la batería, lleva el dispositivo a un centro de servicio autorizado. Recicla o desecha las baterías usadas conforme a todas las normativas locales aplicables, o según las instrucciones de la guía de referencia.

Sigue estas otras precauciones específicas:

- Mantén el dispositivo seco y alejado del agua o de cualquier líquido, ya que puede provocar un cortocircuito.
- El dispositivo debe conectarse únicamente a productos que tengan el logotipo USB-IF o que hayan completado el programa de cumplimiento USB-IF.
- Mantén los objetos metálicos alejados para evitar que entren en contacto con los conectores de la batería, ya que esto puede provocar cortocircuitos durante el funcionamiento.
- El uso de un cargador incorrecto puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.
- Evita que el dispositivo se caiga. Si se cae, especialmente sobre una superficie dura y

- sufre daños, llévalo a un centro de servicio para que lo revisen.
- Si la batería presenta fugas: Evita que el líquido entre en contacto con tus ojos. Si esto ocurre, NO te frotes los ojos. Enjuágalos de inmediato con agua limpia y consulta a un médico. Evita que el líquido entre en contacto con la piel o la ropa. Si esto ocurre, enjuaga de inmediato la zona afectada con agua limpia y consulta a un médico. Toma otras precauciones para mantener una batería con fugas alejada del fuego, ya que existe riesgo de ignición o explosión.

Prevención de la Pérdida de Audición

Precaución: Puede producirse pérdida de audición permanente si se usan audífonos o auriculares a un volumen alto durante períodos prolongados.

Precauciones de Seguridad para la Exposición Directa al Sol

Mantén este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. No lo dejes dentro de un vehículo ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 55 °C (131 °F), como el tablero del automóvil, el alféizar de una ventana o detrás de un vidrio expuesto a la luz solar directa o a una fuerte radiación ultravioleta durante períodos prolongados. Esto puede dañar el producto, sobrecalentar la batería o representar un riesgo para el vehículo.

Restricciones Ambientales

No uses este producto en gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas o lugares donde se estén realizando operaciones de voladura, ni en atmósferas potencialmente explosivas como zonas de carga de combustible, almacenes de combustible, bajo cubierta en embarcaciones, plantas químicas, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, y zonas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas, como granos, polvo o polvos metálicos. Ten en cuenta que las chispas en estas áreas podrían provocar una explosión o un incendio que resulte en lesiones personales o incluso la muerte.

Seguridad en Aeronaves

Debido a la posible interferencia que este producto puede causar en el sistema de navegación de una aeronave y en su red de comunicaciones, el uso de este dispositivo a bordo de un avión está prohibido en la mayoría de los países. Si el personal de vuelo autoriza el uso de dispositivos electrónicos, activa el Modo Avión en tu dispositivo (consulta las instrucciones en la página 29 de esta guía de usuario) para desactivar las funciones de RF que puedan causar interferencia.

Seguridad en la Conducción

En muchas jurisdicciones, no se permite a los conductores utilizar dispositivos de comunicación portátiles mientras el vehículo está en movimiento, excepto en caso de emergencia. En otras, se permite el uso de dispositivos de manos libres como alternativa.

Precauciones de Seguridad para la Exposición a RF

- El uso de accesorios no originales ni aprobados por el fabricante puede infringir las directrices locales de exposición a RF y debe evitarse.
- Usa únicamente accesorios originales y aprobados por el fabricante cuando dichos accesorios contengan algún tipo de metal.
- Evita usar tu dispositivo cerca de fuentes electromagnéticas fuertes, como hornos de microondas, altavoces, televisores y radios.
- Evita usar tu dispositivo cerca de estructuras metálicas (por ejemplo, la estructura de acero de un edificio).

Atmósferas Explosivas

Cuando te encuentres en una zona con una atmósfera potencialmente explosiva o donde existan materiales inflamables, el dispositivo debe apagarse y el usuario debe obedecer todas las señales e instrucciones. Las chispas en estas áreas podrían provocar una explosión o un incendio que resulte en lesiones personales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios

no utilizar el equipo en puntos de abastecimiento de combustible, como estaciones de servicio o gasolineras, y se les recuerda la necesidad de respetar las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible, plantas químicas o lugares donde se estén realizando operaciones de voladura. Las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva suelen estar, aunque no siempre, claramente señalizadas, como las zonas de carga de combustible, debajo de la cubierta de embarcaciones, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, y, entre otras, áreas donde el aire contiene sustancias químicas o partículas como granos, polvo o polvos metálicos.

Interferencia con el Funcionamiento de Equipos Médicos

Este producto puede causar fallas en el funcionamiento de equipos médicos. El uso de este dispositivo está prohibido en la mayoría de los hospitales y clínicas médicas, donde suelen exhibirse las normativas y reglas correspondientes. En estos casos, apaga tu dispositivo, ya que los centros de salud suelen usar equipos que pueden verse afectados negativamente por la energía de RF. Si usas algún dispositivo médico personal, consulta con el fabricante de dicho dispositivo para determinar si cuenta con el blindaje adecuado contra la energía de RF externa. Tu profesional de la salud puede ayudarte a obtener esta información.

Radiación No Ionizante

Tu dispositivo tiene una antena interna. Este producto debe utilizarse en su posición normal de uso para garantizar un buen rendimiento de radiación y seguridad frente a interferencias. Como con otros equipos de transmisión de radio móvil, se recomienda a los usuarios que, para un funcionamiento satisfactorio del equipo y su seguridad personal, ninguna parte del cuerpo se acerque demasiado a la antena durante el funcionamiento del equipo.

Usa únicamente la antena integrada suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificadas puede afectar la calidad de las llamadas y dañar el dispositivo, lo que provoca pérdida de rendimiento y niveles de SAR que superan los límites recomendados, además de incumplir los requisitos normativos locales y nacionales.

Para limitar la exposición a la energía de RF y garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo, utilízalo únicamente en su posición normal de uso. El contacto con el área de la antena puede afectar la calidad de las llamadas y provocar que tu dispositivo funcione a un nivel de potencia mayor del necesario, lo que puede reducir el rendimiento de la antena y la duración de la batería.

Información y Precauciones sobre la Batería

Para garantizar la seguridad del producto, sigue las precauciones que se indican a continuación:

¡Peligro!

- Usa el cargador suministrado y sigue las condiciones especificadas al cargar la batería.
- No abras la tapa posterior ni reemplaces o repares la batería por tu cuenta.
- No coloques ni guardes el dispositivo junto con artículos metálicos como collares, horquillas, monedas o tornillos.

- No produzcas un cortocircuito entre las terminales (+) y (-) con conductores metálicos.
- No insertes la batería con las terminales (+) y (-) invertidas.
- No perfores la batería con un objeto punzante como una aguja.
- No desarmes la batería.
- Lee atentamente el manual de usuario antes de usar el dispositivo. La manipulación incorrecta de la batería de iones de litio puede provocar calor, incendio, explosión o daños en la batería.

¡Advertencia!

- No coloques el dispositivo en recipientes calientes, lavadoras ni contenedores de alta presión.
- Deja de usar el dispositivo si se sobrecalienta, emite olores, presenta cambios de color, deformaciones o cualquier condición anormal durante su uso, carga o almacenamiento.
- No uses el dispositivo si detectas fugas de la batería o un olor desagradable.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con tu piel o ropa, lávala de inmediato con abundante agua limpia.
- Si el líquido de la batería entra en tus ojos, NO te los frotes. Enjuágalos de inmediato con abundante agua limpia y consulta a un médico.

¡Precaución!

- Mantén baterías fuera del alcance de los niños.
- Si un niño usa el dispositivo, el padre, madre o tutor debe instruirlo o supervisar el manejo adecuado del dispositivo.
- Asegúrate de leer atentamente el manual de usuario antes de usar el dispositivo.
- Guarda el dispositivo en un entorno con baja humedad y temperatura si no lo vas a usar durante un período prolongado.
- Mantén el dispositivo alejado de artículos o materiales que puedan acumular electricidad estática mientras se usa, carga o almacena.
- Limpia el dispositivo con un paño seco antes de usarlo si está sucio.

Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Pared

Lee atentamente la siguiente información:

- No uses el cargador de pared cuando la temperatura ambiente supere los 113 °F (45 °C).
- Las especificaciones de entrada/salida del cargador de pared son:
Entrada: CA 100-240 V; @ 50-60 Hz; 0.3 A
Salida: CC 5 V-2 A
- El cargador de pared está diseñado únicamente para uso en interiores.
- Limpieza: desconecta el cargador de pared del tomacorriente antes de limpiarlo. No uses limpiadores líquidos ni en aerosol. Usa únicamente un paño seco para limpiar el dispositivo.
- Agua y humedad: no uses este producto en un entorno húmedo o mojado.
- Reparación por cuenta propia: intentar reparar este producto por tu cuenta, o abrir o retirar las cubiertas del dispositivo, puede exponerte a voltajes peligrosos u otros riesgos.
- Desconecta el cargador de pared durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante períodos prolongados.
- Este cargador de pared no está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto de sus componentes.


Introducción

Aquí encontrarás toda la información que necesitas para configurar tu dispositivo por primera vez.

Diseño y Funciones del Dispositivo

Nota: La pantalla y el diseño de las aplicaciones de tu dispositivo están sujetos a cambios. Esta guía de usuario utiliza imágenes de muestra únicamente.

La siguiente ilustración muestra las principales características externas y teclas de tu dispositivo.

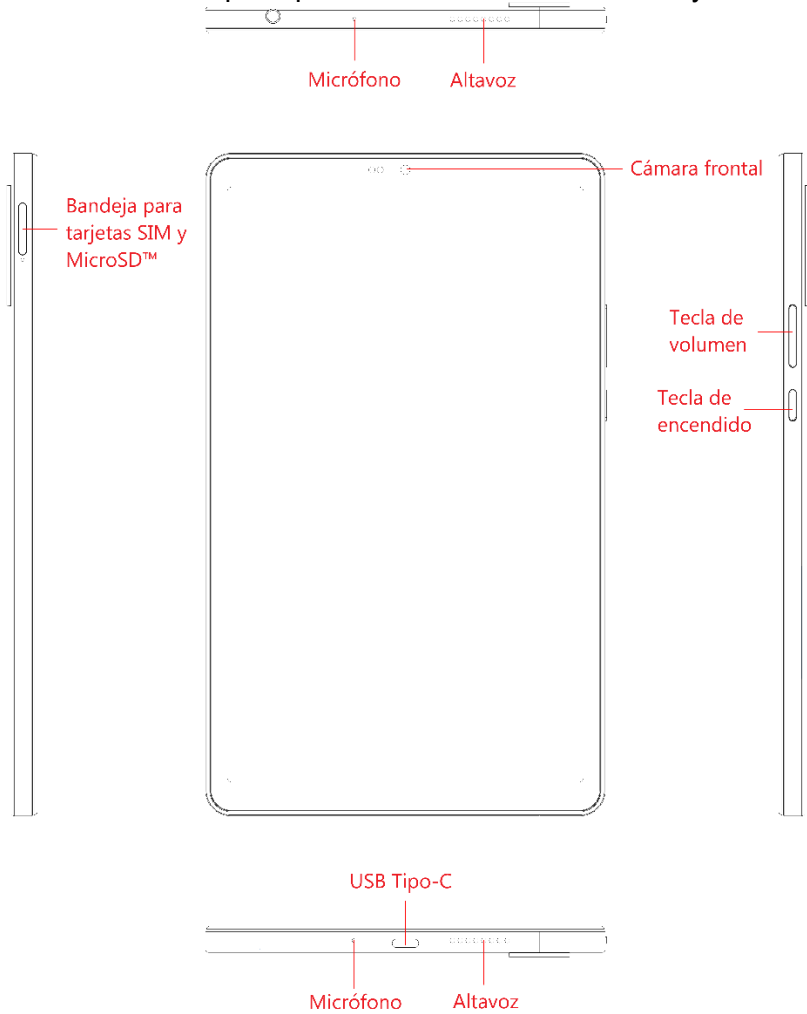

Componentes	Descripción
Altavoz	Te permite escuchar al interlocutor y los mensajes del sistema.
Cámara frontal	Te permite tomar fotos, grabar videos o unirse a videoconferencias mientras miras la pantalla.
Tecla de volumen	Te permite ajustar el volumen multimedia, el volumen del tono de llamada o el volumen de voz.



Tecla de encendido	Te permite encender o apagar el dispositivo o la pantalla.
Cámara trasera	Te permite tomar fotos y videos.
Conector USB Tipo C	Te permite conectarte al dispositivo.
Micrófono	Transmite tu voz durante las llamadas del dispositivo, o graba tu voz o los sonidos ambientales en grabaciones de voz y videos.
Flash	Ayuda a iluminar los sujetos en entornos con poca luz mientras la cámara enfoca y captura una foto o video.
Bandeja para SIM y microSD™	Sigue los pasos a continuación para instalar las tarjetas SIM y microSD.

PRECAUCIÓN: Insertar un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el dispositivo.

Configuración Inicial

Instalar la Tarjeta SIM/SD

Sigue los pasos a continuación para instalar la tarjeta SIM en tu dispositivo. Ten en cuenta que no es necesario insertar una tarjeta SIM para realizar una llamada de emergencia (9-1-1). Usa únicamente tarjetas nano-SIM con este dispositivo. No intentes insertar otros tipos de tarjetas SIM para evitar dañar tu dispositivo.

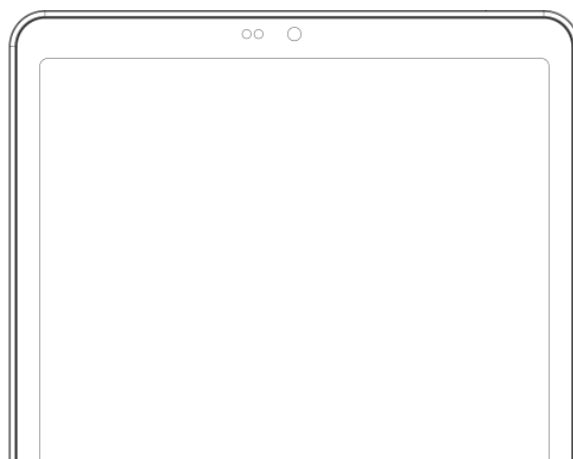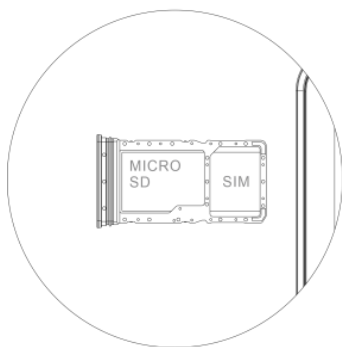


1. Inserta el pin SIM incluido para expulsar la bandeja SIM.
2. Coloca o retira la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSD™.

NOTA: Se incluye un pin SIM en la caja. Las tarjetas de memoria microSD™ se venden por separado.

Cargar la Batería

1. Inserta el cable USB-C en el dispositivo.
2. Conecta el cargador a un tomacorriente.

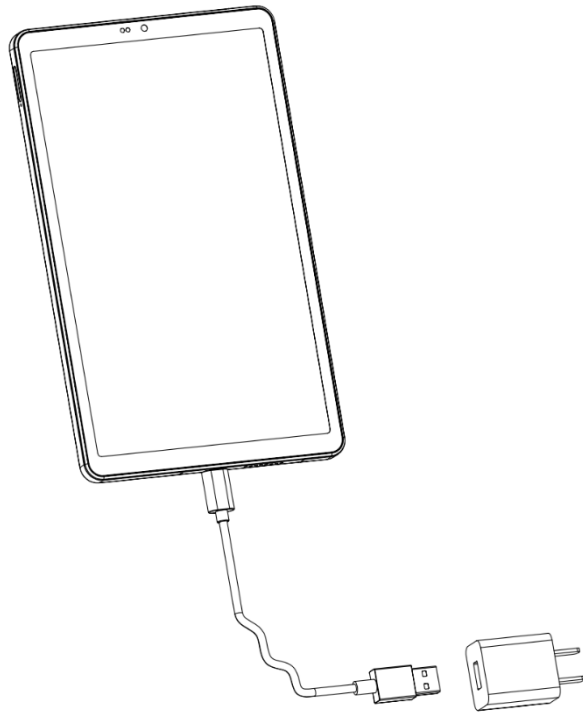

Encender el Dispositivo

Mantén presionada la tecla de encendido, ubicada en el borde medio derecho de tu dispositivo, para encenderlo.

NOTA: La primera vez que enciendas el dispositivo, verás las pantallas de inicio. Sigue las instrucciones de cada pantalla para configurar tu dispositivo.

Apagar el Dispositivo

1. Mantén presionadas la tecla de encendido y la tecla de subir volumen hasta que aparezca el menú.
2. Presiona **Apagar**.

Operaciones Básicas

A continuación, se presenta un resumen de las operaciones básicas de tu dispositivo.

Bloquear y Desbloquear la Pantalla


Tu dispositivo te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no la estés usando, volver a encenderla y desbloquear el dispositivo.

Encender la Pantalla y Desbloquearla

1. Para encender la pantalla, presiona la tecla de encendido.
2. Desliza el dedo por la pantalla para desbloquearla.

NOTA: Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te pedirá que dibujes el patrón o ingreses la contraseña o el PIN. Consulta Bloqueo de pantalla.

Pantalla de Inicio

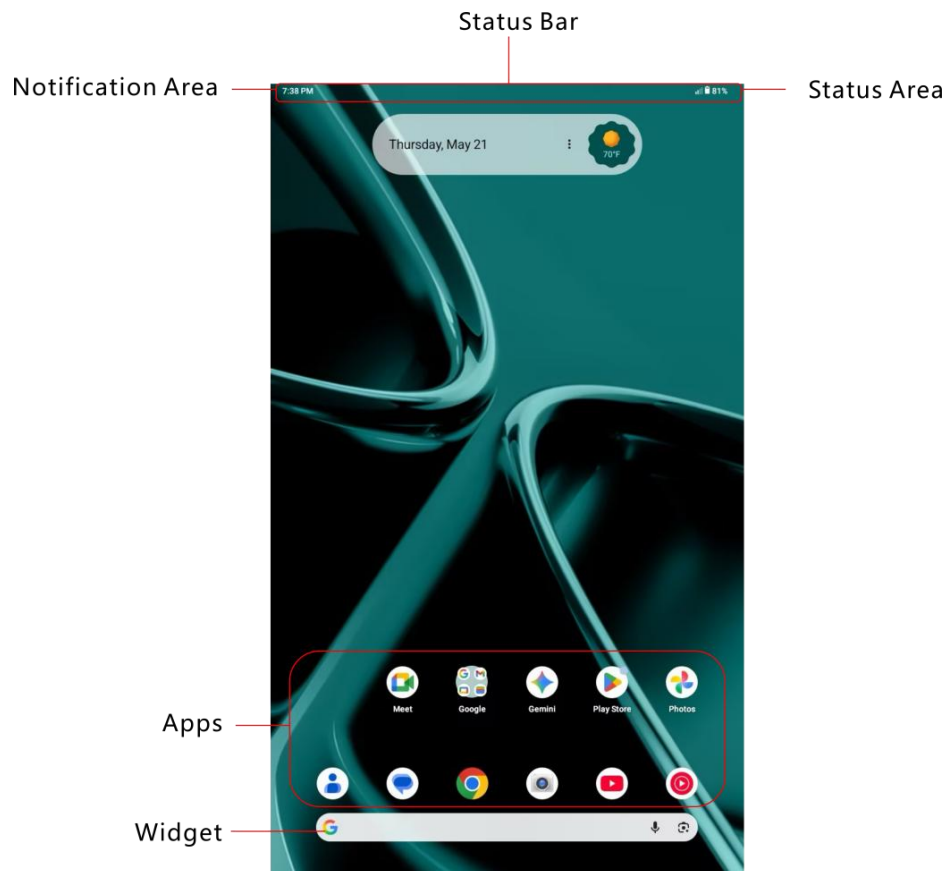

Diseño de la Pantalla de Inicio

Tu pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial. Desliza la pantalla hacia la izquierda para ver pantallas adicionales.

Elemento	Descripción
Barra de estado	La barra de estado muestra íconos que indican el estado del servicio de tu dispositivo (en el lado derecho) y las notificaciones (en el lado izquierdo).
Área de notificaciones	El área de notificaciones de la barra de estado (en el lado izquierdo) muestra notificaciones de mensajes entrantes, llamadas perdidas, actualizaciones de aplicaciones y más. Desliza la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
Área de estado	El área de estado de la barra de estado (en el lado derecho) muestra información sobre el estado del dispositivo y del servicio, como la intensidad de la señal, el estado de la batería, el Wi-Fi, la conectividad de datos y el estado del timbre.
Aplicaciones	Los íconos de las aplicaciones son accesos directos a tus aplicaciones favoritas. Puedes agregar y quitar estos accesos directos cuando quieras.
Widget	Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y selecciona Widget para agregar tus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Barra de Estado

La barra de estado, ubicada en la parte superior de la pantalla de inicio, muestra alertas de notificación en el lado izquierdo e información sobre el estado del dispositivo y del servicio en el lado derecho. Para ver el panel de notificaciones o acceder al panel de configuración rápida, desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Íconos Principales de Notificación

Ícono	Notificación
	Descargando
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de texto o MMS
	Wi-Fi disponible
	Alarma
	Advertencias

Íconos Principales de Estado

Ícono	Estado
	Bluetooth® activo
	Wi-Fi activo
	Red (señal completa)
	Red (itinerancia)
	4G LTE
	5G
	Zona Wi-Fi activada
	Modo avión
	Sincronización activa
	Alarma configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)

NOTA: Pueden aparecer íconos de notificación adicionales. Puedes acceder a todas las notificaciones a través del panel de notificaciones. Desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones.

Panel de Configuración Rápida

Puedes acceder al panel de configuración rápida deslizando la barra de estado hacia abajo. Desde allí, puedes revisar las notificaciones, usar el menú de configuración rápida y más.

Abrir el Panel de Configuración Rápida

Desliza la barra de estado hacia abajo (desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla).

Panel de Notificaciones

Las notificaciones te avisan sobre la llegada de mensajes nuevos, eventos del calendario y alarmas. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de tu dispositivo para abrir el panel de notificaciones y ver los detalles. Desliza el panel de notificaciones hacia abajo para ocultarlo. Si el panel de notificaciones está oculto, deslízalo hacia arriba desde el panel de

configuración rápida para mostrarlo de nuevo.

Fondo de Pantalla

Cambiar el Fondo de Pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, mantén presionado un espacio vacío para mostrar el menú de la pantalla de inicio y, luego, presiona **Fondo de pantalla y estilo**.
2. También puedes acceder al menú de fondo de pantalla a través de la configuración. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona > 
Fondo de pantalla y estilo.
3. Selecciona Fotos o Fondos de pantalla.
4. Selecciona un fondo de pantalla para previsualizarlo.
5. Presiona una opción para seleccionar el fondo de pantalla.
 - **Pantalla de inicio:** Configura el fondo de pantalla para tu pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** Configura el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo de tu dispositivo.
 - **Pantalla de inicio y de bloqueo:** Configura un fondo de pantalla para ambas, la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

Conectividad

Los siguientes temas abordan las opciones de conectividad de tu dispositivo, incluyendo USB, Wi-Fi, anclaje a red/zona Wi-Fi portátil y Bluetooth.

USB

Puedes usar el cable USB incluido para conectar tu dispositivo directamente a tu computadora y transferir música, fotos y otros archivos.

1. Conecta tu dispositivo a tu computadora con el cable USB/de carga incluido.
2. Desliza la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones. Presiona **Cargando este dispositivo por USB** y verás las opciones Usar USB para **transferencia de archivos, anclaje USB, MIDI, PTP** o **sin transferencia de datos**.
3. En tu computadora, ve al dispositivo detectado (por ejemplo, a través del menú Mi PC) y ábrelo.
4. Si está disponible, selecciona una unidad (tarjeta SD o almacenamiento interno compartido).
5. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copia archivos a ella desde tu computadora.
6. Cuando termines, desconecta (expulsa) tu dispositivo de la computadora.

Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Red e Internet > Internet > Wi-Fi.
3. Presiona el botón de Wi-Fi para activarlo.
4. Para desactivar el Wi-Fi, presiona el botón nuevamente.
5. Presiona una red Wi-Fi para conectarte, ingresa la contraseña (si no es una red abierta) y, luego, presiona **Conectar**.

Anclaje a Red y Zona Wi-Fi Portátil

Anclaje a Red

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Red e Internet > Zona Wi-Fi y anclaje.
3. Configura la zona Wi-Fi y el anclaje con las opciones en pantalla.
4. Presiona el botón correspondiente para activar la zona Wi-Fi o el anclaje.

Conectarse a la Zona Wi-Fi

1. Activa la función de Wi-Fi en el dispositivo de destino (laptop, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busca redes Wi-Fi en el dispositivo de destino y selecciona la zona Wi-Fi de tu dispositivo de la lista de redes disponibles.
3. Después de seleccionar la zona Wi-Fi, sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la contraseña. Presiona Zona Wi-Fi en tu dispositivo para ver la contraseña (disponible en la pantalla de la zona Wi-Fi).

Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth.
3. Presiona el botón para activar el Bluetooth.

Vincular Dispositivos Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en los dispositivos que vas a vincular antes de comenzar.
2. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
3. Presiona Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth.
4. Presiona Vincular un dispositivo nuevo.
5. Presiona un dispositivo de la lista "Dispositivos disponibles" y sigue las instrucciones en pantalla para vincularlo.

Olvidar un Dispositivo Vinculado

1. Desde el menú “Dispositivos conectados”, presiona junto al dispositivo vinculado que deseas olvidar (desvincular). 
2. Presiona OLVIDAR.

Enviar Información Mediante Bluetooth

Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu dispositivo y otro dispositivo con Bluetooth, como una laptop.

1. Vincula tu dispositivo con otro siguiendo los pasos de Vincular dispositivos Bluetooth mencionados anteriormente.
2. Selecciona el archivo que deseas transferir, por ejemplo, un contacto.
3. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona Contactos.
4. Presiona el contacto que deseas enviar.
5. Presiona Menú > Compartir > Bluetooth. 
6. Presiona el dispositivo vinculado que recibirá los datos.

Contactos

Agregar un Contacto

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona para agregar un contacto. 
3. Usa el teclado para ingresar toda la información que desees.
4. Cuando termines de agregar la información, presiona **GUARDAR**.

Editar un Contacto

1. Desde la pantalla de Contactos, presiona un contacto para ver sus detalles.
2. Presiona. 

Eliminar un Contacto

3. Desde la pantalla de Contactos, presiona un contacto para ver sus detalles.
4. Presiona Menú > Eliminar. 

Compartir un Contacto

Puedes compartir contactos rápidamente usando Bluetooth, Gmail o mensajes.


1. Desde la pantalla de Contactos, presiona un contacto para ver sus detalles.
2. Presiona un contacto para mostrarlo y, luego, presiona Menú > Compartir. 
3. En el menú Compartir contacto vía, selecciona un método de envío.

Mensajes

Desde la pantalla de inicio, presiona **Mensajes**.

Aplicaciones y Entretenimiento

Cámara

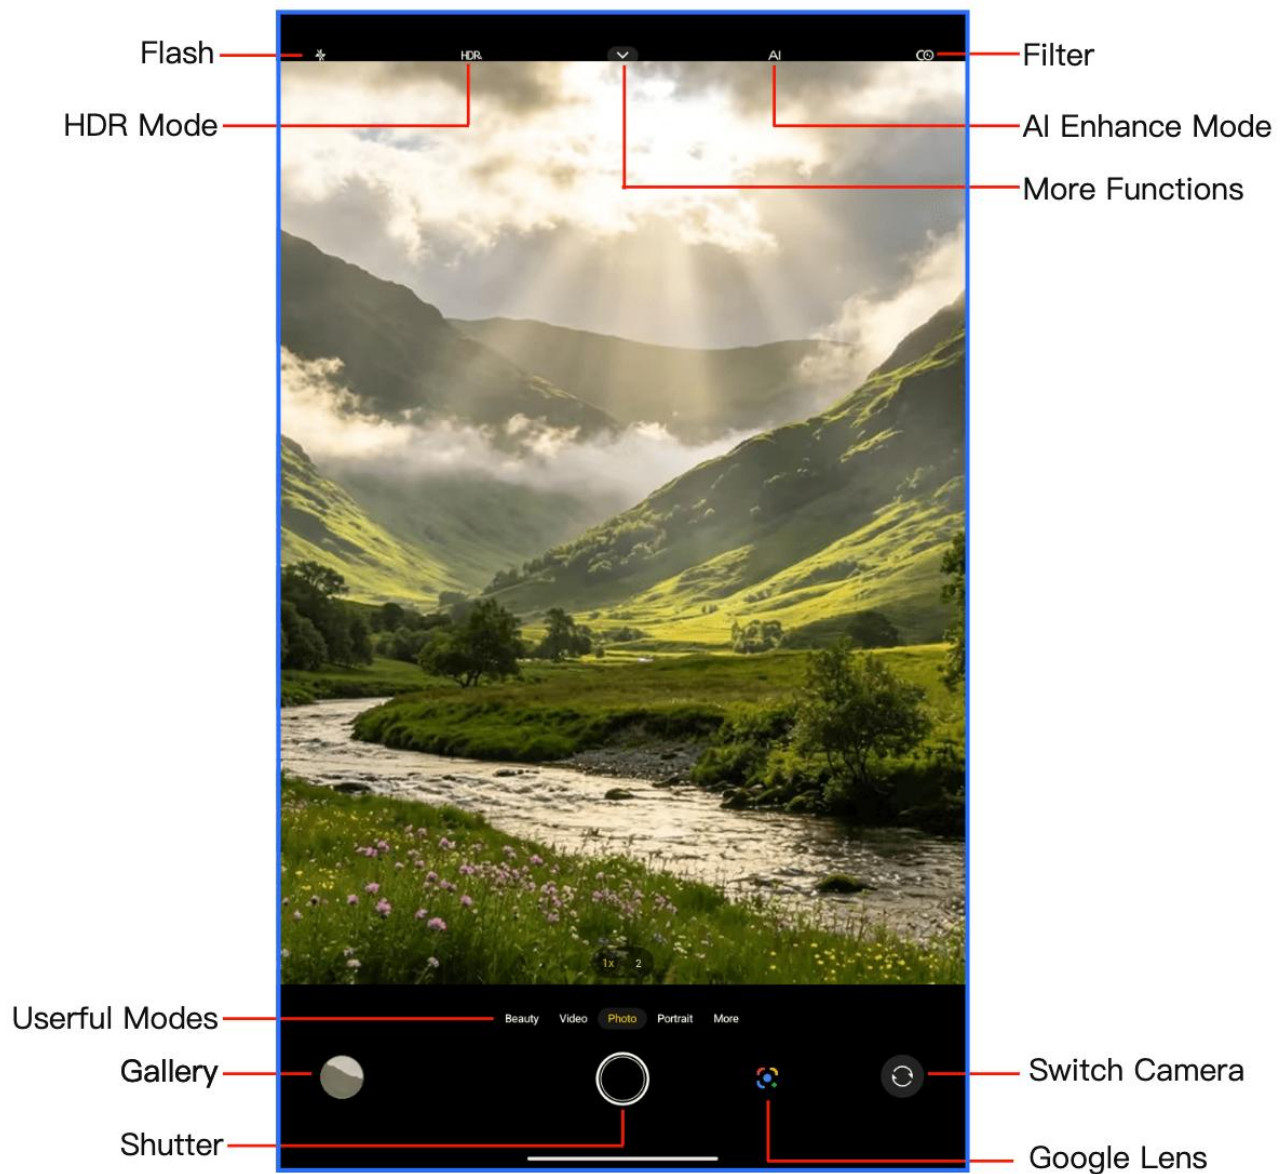

- **Flash:** Activa el flash, el flash automático o desactívalo para la cámara.
- **Más funciones:** Elige configuraciones adicionales de la cámara, como el tamaño de la imagen y la cuadrícula.
- **Modos útiles:** Cambia entre los distintos modos de cámara.
- **Galería:** Ingresa a Fotos y visualiza tus imágenes.
- **Obturador:** Presiona para tomar una foto.
- **Google Lens:** Busca lo que ves a través de la cámara.
- **Cambiar cámara:** Cambia entre la cámara trasera y la cámara frontal (para selfies, videollamadas, etc.).
- **Filtro:** Selecciona el filtro que desees

Cambiar los Modos de Cámara

Puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de cámara para seleccionar uno.

- **Modo Noche:** El modo noche te permite tomar fotos de calidad en situaciones de poca luz o durante la noche.
- **Video:** El modo video te permite grabar un video.
- **Foto:** El modo foto te permite tomar una fotografía.
- **Embelllecimiento:** El modo de embellecimiento te permite mejorar tu foto mientras la tomas.
- **Retrato:** El modo retrato te permite tomar una foto que mantiene el sujeto nítido con un fondo difuminado.
- **Modo Pro:** El modo Pro te permite personalizar configuraciones de la cámara, como el balance de blancos, el ISO, la exposición, etc., para tomar fotos profesionales.
- **Lapso de tiempo:** Activa la fotografía de lapso de tiempo en la cámara.
- **Panorama:** Te permite capturar imágenes en un ángulo ultra amplio.
- **Cámara lenta:** Te permite grabar videos en cámara lenta.
- **Modo de mejora con IA:** Identifica automáticamente la escena actual para optimizar el efecto de la foto, con soporte para 12 escenas como atardecer, gourmet, cielo despejado, playa, etc.

Tomar una Foto

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Apunta la cámara hacia el sujeto.
3. Presiona para tomar la foto. 

Grabar un Video

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Desliza hasta el modo video y presiona. 
3. Presiona para detener la grabación. 

Foto

Con la aplicación Fotos, puedes ver fotos y videos que hayas tomado con la cámara de tu dispositivo, descargado o copiado en tu tarjeta de almacenamiento o en la memoria del dispositivo.

Ver Fotos y Videos

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Biblioteca. 
3. Presiona una imagen para ver la foto o el video.

Calendario

Usa Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas.

Agregar un Evento al Calendario

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona .
2. Presiona .
3. Selecciona “Cumpleaños”, “Tarea” o “Evento”.
4. Ingresa los detalles y presiona **Guardar**.

Editar un Evento

1. Desde la pantalla de **Calendario**, presiona una fecha y un evento para ver los detalles.
2. Presiona para editar el evento y presiona  **Guardar** para guardarlo.

Eliminar un Evento

1. Desde la pantalla de **Calendario**, presiona una fecha y un evento para ver los detalles.
2. Presiona >  **Eliminar** para eliminar el evento.

Configuración del Calendario

1. Desde la pantalla de **Calendario**, presiona >  **Configuración** > **General**.
2. Presiona una opción para ajustar la configuración del Calendario.

Reloj

Tu dispositivo tiene una aplicación de reloj que te permite configurar alarmas, ver la hora en husos horarios de todo el mundo, usar un cronómetro, configurar un temporizador y usar tu dispositivo como reloj de escritorio.

Configurar la Fecha y la Hora

Tu dispositivo recibe automáticamente la fecha y hora actuales de la red inalámbrica. Puedes configurarlas manualmente anulando la configuración predeterminada.

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona .
2. Presiona Menú > Configuración > Cambiar fecha y hora. .
3. Presiona **Establecer hora automáticamente**, y luego selecciona **Desactivado** en la ventana emergente.
4. Configura la fecha y la hora como prefieras.

Configurar Alarmas

Configura varias alarmas con la aplicación Reloj de tu dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona **Reloj**.
2. Presiona la pestaña **Alarma** , y luego, presiona **Crear** .
3. Configura la hora y presiona **Aceptar**. Configura las opciones de la alarma, incluyendo el patrón de repetición, el tono de alarma y la etiqueta.

Reloj Mundial

El reloj mundial te permite llevar el control de la hora actual en varias ciudades del mundo.

1. Desde la aplicación Reloj, presiona. 
2. Presiona **Agregar ciudad**  y selecciona una ciudad.
3. Repite el proceso para agregar varias ciudades.


Temporizador

El temporizador permite una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 99 minutos y 99 segundos.

1. Desde la aplicación Reloj, presiona. 
2. Usa el teclado numérico para configurar la duración del temporizador.
3. Presiona **Iniciar**  para comenzar el temporizador.

Cronómetro

El cronómetro te permite medir eventos con una precisión de centésimas de segundo.

1. Desde la aplicación Reloj, presiona. 
2. Presiona **Iniciar**  para comenzar a medir el tiempo.
3. Presiona **Detener**  para dejar de medir el tiempo.

Modo de Descanso

1. Desde la aplicación Reloj, presiona. Presiona  **Comenzar** para empezar a configurar el modo de descanso.
2. Presiona **Listo** para finalizar la configuración.

Configuración

A continuación, se presentan los menús básicos de configuración de tu dispositivo.

Sonido

El menú de configuración de sonido te permite controlar el audio de tu dispositivo, desde tonos de llamada y alertas hasta sonidos táctiles y notificaciones.

Acceder a la Configuración de Sonido

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Sonido y vibración.
3. Configura tus opciones de sonido.

Pantalla

Usa el menú de configuración de pantalla del dispositivo para ajustar elementos como el nivel de brillo, el tema y más.

Acceder a la Configuración de Pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Pantalla.
3. Configura tus opciones de pantalla.

Accesibilidad

El menú de configuración de accesibilidad te permite activar y administrar aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

Acceder a la Configuración de Accesibilidad

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Accesibilidad.
3. Configura las opciones de accesibilidad disponibles.

Seguridad y Privacidad

El menú de configuración de seguridad te permite definir opciones de cifrado y almacenamiento de credenciales, establecer tu método para desbloquear el dispositivo y personalizar las opciones de la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de Pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Seguridad y privacidad > Establecer bloqueo de pantalla.

Desbloqueo Extendido

Desbloqueo extendido mantiene tu dispositivo desbloqueado mientras lo llevas contigo, en lugares específicos de confianza o cerca de tus dispositivos conectados.

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona >  **Seguridad y privacidad**.
2. Presiona Más seguridad y privacidad > Desbloqueo extendido > Detección en el cuerpo.
3. Presiona el botón para activar o desactivar la detección en el cuerpo.

Seguridad y Emergencia

El menú de configuración de seguridad y emergencia te permite agregar y administrar tu información de emergencia, configurar el servicio de ubicación de emergencia y más.

Acceder a la Configuración de Seguridad y Emergencia

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Seguridad y emergencia.
3. Configura tus opciones de seguridad y emergencia.

Bienestar Digital y Controles Parentales

El menú de bienestar digital y controles parentales te permite configurar temporizadores de aplicaciones y controles parentales.

Acceder a la Configuración de Bienestar Digital y Controles Parentales

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Bienestar digital y controles parentales.
3. Configura las opciones disponibles de bienestar digital y controles parentales.

Idioma

El menú de configuración de idioma y entrada de tu dispositivo te permite seleccionar un idioma para los menús y teclados, seleccionar y configurar las opciones del teclado, configurar las opciones de entrada de voz y establecer las opciones del mouse o panel táctil de tu dispositivo.

Acceder a la Configuración de Idioma

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Sistema > Idiomas.
3. Configura las opciones.

Teclado

El menú de teclado del dispositivo te permite seleccionar el teclado en pantalla que necesitas usar, seleccionar y configurar las opciones del teclado, y establecer las opciones del mouse o panel táctil del dispositivo.

Acceder a la Configuración del Teclado

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Sistema > Teclado
3. Configura las opciones.

Fecha y Hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora para utilizar automáticamente la fecha y hora proporcionadas por la red, o para establecer estos valores manualmente, además de seleccionar las opciones de formato de hora y fecha.

Acceder a la Configuración de Fecha y Hora

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Sistema > Fecha y hora.
3. Configura las opciones disponibles de fecha y hora.

Información del Dispositivo

El menú Información del dispositivo te permite acceder a información importante del dispositivo y ver información legal.

Acceder a la Información del Dispositivo

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Presiona Información del dispositivo.
3. Selecciona o consulta las opciones disponibles.

Copia de Seguridad y Restablecimiento

Cómo hacer una copia de seguridad de tu dispositivo

Puedes habilitar la copia de seguridad de tu información en tu cuenta de Google

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Deslice hacia abajo hasta Sistema.
3. En copia de seguridad, presiona Crear copia de seguridad.

Aviso: El botón de copia de seguridad se volverá verde una vez que se haya completado la sincronización

Cómo restablecer tu dispositivo

Puedes restablecer tu dispositivo a la configuración de fábrica

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona. 
2. Desliza hacia abajo hasta Sistema.
3. En Opciones de Restablecimiento, presione Borrar todo (Restablecer configuración de fábrica).

Actualizar el Dispositivo

De vez en cuando, pueden estar disponibles actualizaciones de software para tu dispositivo.

Puedes descargar e instalar las actualizaciones a través del menú **Configuración > Sistema > Actualización del sistema**.

Apéndice

Los siguientes temas ofrecen información adicional sobre tu dispositivo, incluyendo solución de problemas, información de la FCC, información de garantía e información de contacto del servicio al cliente.

Solución de Problemas

Consulta los problemas y soluciones a continuación para resolver los problemas más comunes del dispositivo.

Problema: El dispositivo se congela o su funcionamiento es inestable.

Solución: Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Si no puedes apagarlo, mantén presionada la tecla de encendido/bloqueo durante unos segundos para forzar el reinicio. Los datos que estabas editando se perderán después de que el dispositivo se encienda nuevamente.

Problema: No se puede usar el dispositivo, el correo o Internet.

Solución 1: Verifica si te encuentras en una zona donde la señal celular es débil o no está disponible ("fuera de servicio").

Solución 2: Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo.

Solución 3: ¿El dispositivo está en modo avión? Para verificar que el modo avión esté desactivado:

Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona Configuración > Red e internet > Modo avión. 

Solución 4: ¿La comunicación de datos está deshabilitada? Para verificar que esté habilitada: Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y presiona Configuración > Red e internet > Red móvil > Elige el operador móvil > Datos móviles 

Problema: El nivel de batería disminuye rápidamente.

Solución: ¿Te encuentras en una zona donde la señal celular es débil? ¿Has pasado mucho tiempo en una zona "fuera de servicio"? Realizar llamadas o usar datos en áreas con señal débil o sin servicio

consume mucha energía y agota la batería rápidamente.

Problema: No se puede desbloquear la pantalla.

Solución: Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Si no puedes apagarlo, mantén presionada la tecla de encendido/bloqueo durante unos segundos para forzar el reinicio. Los datos que estabas editando se perderán después de que el dispositivo se apague y se vuelva a encender.

Aviso y Precauciones de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- 1) Este dispositivo y sus accesorios no deben causar interferencias dañinas.
- 2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la Sección 15.21:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Declaración de la Sección 15.105:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si experimentas interferencias en la recepción (por ejemplo, en el televisor), determina si este equipo es la causa apagándolo y volviéndolo a encender para comprobar si la interferencia se ve afectada.

Si es necesario, intenta corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- (1) Reorienta o reubica la antena receptora.
- (2) Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- (3) Conecta el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- (4) Consulta a tu distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener más ayuda.

Información para el Consumidor sobre la SAR

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales en materia de exposición a ondas de radio. Tu dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC se derivan de las recomendaciones de dos organizaciones de expertos: el Consejo Nacional de Protección y Medición de la Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron elaboradas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, tras extensas revisiones de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica, o SAR. La SAR mide la tasa de absorción de energía de RF por parte del cuerpo humano, expresada en vatios por kilogramo (W/kg). La FCC exige que los dispositivos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de exposición de la FCC incorpora un margen de seguridad considerable para ofrecer protección adicional al público y para tener en cuenta posibles variaciones en las mediciones. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC, con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede ser considerablemente menor que el valor máximo.

Debido a que el dispositivo está diseñado para operar en varios niveles de potencia y utilizar únicamente la potencia necesaria para alcanzar la red, por lo general, cuanto más cerca estés de la antena de una estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un modelo de dispositivo esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC para comprobar que no excede el límite establecido por el requisito gubernamental de exposición segura.

Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, junto al oído y sobre el cuerpo) según lo exige la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso sobre el cuerpo, manteniendo una distancia de 0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo.

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, se debe mantener una distancia mínima de separación de 0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo. No deben usarse clips para cinturón, fundas ni accesorios similares de terceros que contengan componentes metálicos.

Los accesorios para uso sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 0.39 pulgadas (1.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo, y que no hayan sido probados para operaciones típicas de uso sobre el cuerpo, podrían no cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de dispositivo, con todos los niveles de SAR reportados evaluados como conformes con las directrices de emisión de RF de la FCC.

El valor SAR más alto para este modelo de dispositivo cuando se lleva junto al cuerpo, tal como se describe en este manual de usuario, es de **1.31 W/kg**. Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de distintos dispositivos y en diversas posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales de exposición segura.

La información de SAR de este modelo de dispositivo está registrada en la FCC y puede consultarse en la sección Ver Autorización de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> buscando el **ID de FCC: YHLBLUT500B**.

Para encontrar información sobre un modelo de dispositivo en particular, este sitio utiliza el número de ID de FCC del dispositivo, que generalmente está impreso en algún lugar de la carcasa. Una vez que tengas el número de ID de FCC de tu dispositivo, sigue las instrucciones del sitio web, que debería proporcionar los valores típicos o máximos de SAR para ese dispositivo.

Puedes encontrar información adicional sobre las Tasas de Absorción Específica (SAR) en el sitio web de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>. En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para dispositivos móviles de uso público es de 1.6 vatios/kg (W/kg) promediado sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad considerable para ofrecer protección adicional al público y tener en cuenta posibles variaciones en las mediciones.

Información de Derechos de Autor

Google, Android, Google Play, Google Drive y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Es posible que otros nombres de empresas y productos mencionados en este documento sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantalla y de producto son simuladas; pueden diferir del producto real y están sujetas a cambios. BLU se reserva el derecho de agregar, modificar o eliminar cualquier contenido de este documento, o de retirarlo en cualquier momento, sin previo aviso ni necesidad de justificación.

Información de Garantía

Tu dispositivo cuenta con una garantía limitada. Para ver todos los detalles, visita <https://help.boostmobile.com/docs/warranties-and-user-guides> o llama al **1-833-502-6678**